HP Photosmart 8400 series bendrosios instrukcijos

Lietuviškai





Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Šiame dokumente pateiktos informacijos be bendrovės sutikimo keisti negalima. Atkurti, pritaikyti arba versti gaminio dokumentaciją iš anksto negavus rašytinio sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai leidžia autoriaus teisės.

Pastaba

Vienintelės garantijos HP gaminiams ir paslaugoms išdėstytos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais gaminiais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines arba redakcijos klaidas ir netikslumus. "Hewlett-Packard Development Company, L.P." neatsako nei už neesminius, nei už svarbius nuostolius, patirtus dėl šio dokumento pateikimo, jo veiksmingumo arba naudojimosi juo ir jame aprašyta programine medžiaga.

Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir "Photosmart" yra bendrovės "Hewlett-Packard Development Company, L.P." nuosavybė.

"Secure Digital" logotipas yra bendrovės "SD Association" prekės ženklas.

"Microsoft" ir "Windows" yra bendrovės "Microsoft Corporation" registruotieji prekių ženklai. "CompactFlash", CF ir CF logotipas yra bendrovės "CompactFlash Association" (CFA) prekių ženklai. "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory Stick PRO" ir "Memory Stick PRO Duo" vra paprastieii arba registruotieji bendrovės "Sony Corporation" prekių ženklai. "MultiMediaCard" yra Vokietijos bendrovės "Infineon Technologies AG" prekės ženklas, kurio licencija suteikta bendrovei MMCA ("MultiMediaCard Association"). "Microdrive" yra bendrovės "Hitachi

"SmartMedia" yra bendrovės "Toshiba Corporation" prekės ženklas. "xD-Picture Card" yra bendrovių "Fuji Photo Film Co., Ltd.", "Toshiba

Global Storage Technologies" prekės

ženklas.

Corporation" ir "Olympus Optical Co., Ltd." prekės ženklas.

"Mac", "Mac" logotipas ir "Macintosh" yra bendrovės "Apple Computer, Inc." registruotieji prekių ženklai.

"Bluetooth" ženklas ir logotipai priklauso bendrovei "Bluetooth SIG, Inc."; bendrovė "Hewlett-Packard Company" šiais ženklais gali naudotis tik turėdama licenciją.

"PictBridge" ir "PictBridge" logotipas yra bendrovės "Camera & Imaging Products Association" (CIPA) prekių ženklai.

Kiti pavadinimai ir su jais susiję gaminiai yra atitinkamų savininkų paprastieji arba registruotieji prekių ženklai

Spausdintuvo integruota programinė įranga iš dalies paremta

Nepriklausomos JPEG grupės darbu. Tam tikrų šiame dokumente pateiktų nuotraukų autorių teisės priklauso jų autoriams.

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris – SDGOA-0403

Kad būtų galima šį gaminį atpažinti pagal norminius aktus, jis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Gaminio normatyvinis modelio numeris yra SDGOA-0403. Šio normatyvinio numerio nereikėtų painioti su prekės pavadinimu ("HP Photosmart 8400 series" spausdintuvas) arba gaminio numeriu (Q3388A).

Saugos informacija

Kad nepatirtumėt galimo sužalojimo dėl gaisro arba elektros smūgio, naudodamiesi šiuo gaminiu imkitės elementarių atsargumo priemonių.



Perspėjimas Kad išvengtumėte gaisro arba elektros smūgio, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokios kitokios drėgmės.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus "HP Photosmart 8400 series" nustatymo vadove.
- Įrenginiui prie el. energijos šaltinio jungti naudokite tik įžemintą el. tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

- Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, kuriais gaminys paženklintas.
- Prieš valydami išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens arba kai patys esate sušlapę.
- Gaminį statykite tik ant stabilaus paviršiaus.
- Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ant jo maitinimo laido arba už jo užkliūti ir kurioje laidas būtų apsaugotas nuo sugadinimo.
- Jei gaminys tinkamai neveikia, informacijos apie gedimų paiešką ieškokite ekrane pateikiamame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats vartotojas.
 Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.
- Gaminį naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

Turinys

	Sveiki	
	Daugiau informacijos	3
	Kas turi būti pakuotėje	
	Spausdintuvo apžvalga	4
	Spausdintuvo meniu	
	Informacija apie popierių	
	Informacija apie spausdinimo kasetes	
2	Spausdinimas nauju spausdintuvu	
	Greitas pasirengimas darbui	
	Spausdinimas be kompiuterio	
	Atminties kortelių naudojimas	
	Tinkami faily formatai	
	Atminties kortelių įdėjimas	
	Nuotraukų pasirinkimas	
	Pasirinktų nuotraukų spausdinimas	
	Nuotraukų tobulinimas	
	Spausdintuvo nuostatų keitimas	
	Prijungimas	
	Prijungimas prie kitų įrenginių	
	Prijungimas naudojant funkciją "HP Instant Share"	
	Spausdinimas iš kompiuterio	
3	Programinės įrangos diegimas	
	Įdiegimas	
	Diegimo trikčių šalinimas	
а	Tinklas	
	Darbo tinkle pagrindai ("Windows" ir "Macintosh")	
	Interneto ryšys	
	Rekomenduojamos tinklo konfigūracijos	36
	Eterneto tinklas be prieigos prie interneto	
	Eterneto tinklas su prieiga prie interneto per telefoninio ryšio	
	modemą	36
	Eterneto tinklas su plačiajuoste prieiga prie interneto per kelvedj	
	Spausdintuvo prijungimas prie tinklo	
	Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą kompiuteryje su "Windows"	
	sistema	38
	Spausdintuvo programinės įrangos diegimas kompiuteryje "Macintosh"	
	Kaip naudoti integruotąjį tinklo serverį	
	Kaip išspausdinti tinklo sąrankos puslapį	
b	Palaikymas ir garantija	
	Klientų aptarnavimo tarnyba	
	Klientų aptarnavimas telefonu	
	Pasiruošimas skambinti	
	Pareiškimas dėl ribotos garantijos	
С	Specifikacijos	
	Sistemos reikalavimai	

Spausdintuvo specifikacijos	48
Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų	
Aplinkosauga	
Ozono išsiskyrimas	
Energijos suvartojimas	
Popieriaus naudojimas	
Plastikinės dalys	
Medžiagų saugumo duomenų lapai	
Perdirbimo programa	51

1 Sveiki

Ačiū, kad pirkote spausdintuvą "HP Photosmart 8400 series"! Šiuo nauju nuotraukų spausdintuvu galite spausdinti puikias nuotraukas, jas išsaugoti kompiuteryje ir kompiuteriu arba be jo kurti įdomius ir paprastus projektus. Šį gaminį netgi galite jungti prie tinklo.

Daugiau informacijos

Prie spausdintuvo pridedami šie dokumentai:

- Nustatymo vadovas: "HP Photosmart 8400 series" nustatymo vadove nurodyta, kaip nustatyti spausdintuvą.
- Vartotojo vadovas: Vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama informacija apie techninės įrangos gedimų paiešką. Vadovas pateiktas kompiuteriniu formatu kompaktiniame diske "Vartotojo vadovas".
- Nuorodų vadovas: "HP Photosmart 8400 series" nuorodų vadovas tai knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama svarbiausia informacija apie spausdintuvo nustatymą, eksploatavimą, techninį palaikymą ir garantiją. Išsamesnės informacijos ieškokite kompaktiniame diske "Vartotojo vadovas".
- Spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne aprašoma, kaip naudotis spausdintuvu, prijungtu prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos gedimų paiešką.

Kompiuteryje įdiegę spausdintuvo "HP Photosmart" programinę įrangą galite peržiūrėti ekrane pateikiamą spausdintuvo "HP Photosmart" žinyną:

- kompiuteris su sistema "Windows": meniu Start (pradėti) pasirinkite Programs (programos) (operacinėje sistemoje "Windows XP" pasirinkite All Programs(visos programos)) > "HP Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series" > "Photosmart Help"("Photosmart" žinynas).
- kompiuteryje "Macintosh": ieškiklyje ("Finder") pasirinkite "Help" > (pagalba), "Mac Help" ("Mac" žinynas), tada pasirinkite "Library" > " HP Photosmart Printer Help" (biblioteka > spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas).

Kas turi būti pakuotėje

Spausdintuvo pakuotėje turi būti:

- "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvas
- "HP Photosmart 8400 series" nustatymo vadovas
- "HP Photosmart 8400 series" nuorodų vadovas
- "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvo programinės įrangos kompaktinis diskas
- Kompaktinis diskas "Vartotojo vadovas"
- Popieriaus pavyzdžiai
- Krepšys fotopopieriui laikyti
- Spausdintuvo kasetės

- Apsauginis spausdintuvo kasetės dėklas
- Maitinimo šaltinis (maitinimo šaltinių vaizdas gali skirtis, jie gali būti su papildomu maitinimo laidu)



Pastaba Turinys įvairiose šalyse/regionuose gali skirtis.


Spausdintuvo apžvalga



Spausdintuvo priekinė dalis

- Kameros prievadas
 Per šį prievadą prie
 spausdintuvo galite prijungti
 skaitmeninę kamerą
 "PictBridge"™ arba įdėti
 pasirenkamą belaidį
 spausdintuvo adapterį
- "HP Bluetooth"[®].

 2. **Išvesties dėklas**Jeigu norite įdėti nedidelę
 laikmeną arba išimti priekyje
 užstrigusį popierių, pakelkite šį
 dangi.
- 3. Kreiptuvas popieriaus pločiui reguliuoti Šį kreiptuvą pristumkite prie pagrindiniame dėkle esančių popieriaus lapų krašto.
- Pagrindinis dėklas
 Jei norite spausdinti, į šį dėklą įdėkite paprasto popieriaus, skaidrių, vokų arba kitų laikmenų.
- 5. **Išvesties dėklo ilgintuvas**Pakelkite skirtuką, patraukite į
 save ir pailginkite išvesties
 dėklą, kad jis sulaikytų iš
 spausdintuvo tiekiamus
 spaudinius.
- Kreiptuvas popieriaus ilgiui reguliuoti
 Šį kreiptuvą pristumkite prie pagrindiniame dėkle esančių popieriaus lapų galo.
- Nuotraukų dėklas
 Pakelkite išvesties dėklą ir į
 nuotraukų dėklą galėsite įdėti
 mažo formato nuotraukų
 popieriaus.




9. Viršutinis dangtis

Pakėlę šį dangtį pasieksite spausdintuvo kasetes ir jų laikymo vietą, taip pat galėsite ištraukti užstrigusį popierių.

Spausdintuvo ekranas Šiame ekrane galite matyti nuotraukų ir meniu pasirinktis.

 Atminties kortelių angos Čia dėkite atminties korteles.

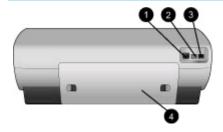

Spausdintuvo galinė dalis

1. Eterneto prievadas

Per šį prievadą galite spausdintuvą prijungti prie tinklo.


Maitinimo laido prievadas Į šį prievadą junkite prie spausdintuvo pridėtą maitinimo laidą.

3. USB prievadas

Per šį prievadą junkite spausdintuvą prie kompiuterio arba HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninės kameros.

4. Galinės durelės

Nuimkite šias dureles, kai reikia ištraukti užstrigusį popierių.

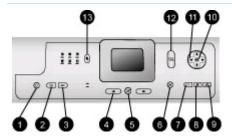

Valdymo pultas

1. **Jjungta**

Jei norite ijungti spausdintuvą arba energijos taupymo režimą, paspauskite šį mygtuką.

2. Išsaugoti

Jei norite perrašyti nuotraukas iš atminties kortelės į kompiuterį, paspauskite šį mygtuka.

3. HP Instant Share

Jei norite siųsti nuotraukas el. paštu arba per tinklą (jeigu spausdintuvas prie jo prijungtas), paspauskite šį

mygtuką. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje Prijungimas naudojant funkciją "HP Instant Share".

4. Rodyklės nuotraukoms pasirinkti

Su šiomis rodyklėmis galite peržiūrėti atminties kortelėje esančias nuotraukas.

 Nuotraukų pasirinkimas Su šiuo mygtuku galite pasirinkti rodomą nuotrauką arba spausdintiną vaizdo įrašo kadra.

6. Atšaukti

Paspaudę šį mygtuką atsisakysite pasirinktų nuotraukų, išeisite iš meniu arba nutrauksite atliekamą veiksmą.

7. Didinimas

Paspaudę šį mygtuką galite ijungti didinimo režimą, padidinti rodomą nuotrauką ir išjungti 9 nuotraukų rodymo režimą.

8. Meniu

Paspaudę šį mygtuką atversite spausdintuvo meniu.

9. Sukti

Paspaudę šį mygtuką pasuksite rodomą nuotrauką.

10. Gerai


Paspaudę šį mygtuką galėsite atsakyti į klausimus spausdintuvo ekrane, pasirinkti meniu pasirinktis, įjungti 9 nuotraukų rodymo režimą ir paleisti vaizdo įrašą.

11. Valdymo rodyklės

Su šiomis rodyklėmis galite peržiūrėti spausdintuvo meniu pasirinktis, nustatyti kirpimo lango vietą ir reguliuoti vaizdo įrašo leidimo spartą ir kryptį.

12. Spausdinti

Paspaudę šį mygtuką galite spausdinti pasirinktas

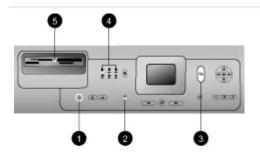

nuotraukas iš įdėtos atminties kortelės.

13. Išdėstymas

Paspaudę šį mygtuką galite pasirinkti, kaip bus išdėstytos spausdinamos nuotraukos.

Indikacinės lemputės

1. ljungimo lemputė

- Dega įrenginys įjungtas
- Nedega ijungtas energijos taupymo režimas

2. Popieriaus dėklo lemputės

- Dega fotopopieriaus dėklo lemputė – naudojamas fotopopieriaus dėklas
- Dega pagrindinio dėklo lemputė – naudojamas pagrindinis dėklas

3. Būsenos lemputė

- Dega žalia įrenginys ijungtas, spausdintuvas nespausdina
- Nedega ijungtas energijos taupymo režimas
- Žybsi žalia šviesa spausdintuvas spausdina
- Žybsi raudona šviesa spausdintuvą reikia patikrinti

4. Spaudinio išdėstymo lemputės

Nurodykite esamo spaudinio išdėstymą.

5. Atminties kortelės lemputė

- Dega atminties kortelė jdėta tinkamai
- Nedega atminties kortelė neįdėta
- Žybsi įjungtas "HP Instant Share" režimas arba siunčiama informacija iš atminties kortelės į spausdintuvą arba kompiuterį

Spausdintuvo meniu

Paspauskite meniu mygtuką ir pateksite į spausdintuvo meniu. Jei esate submeniu, paspauskite meniu mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį spausdintuvo meniu.

Kaip naršyti spausdintuvo meniu:

- Paspauskite valdymo rodykles arba ir galėsite peržiūrėti spausdintuvo ekrane rodomas meniu pasirinktis. Nepasiekiami meniu elementai rodomi pilki.
- Jei norite ativerti meniu arba išrinkti pasirinktį, paspauskite mygtuką "Gerai".
- Jei norite išeiti iš dabartinio meniu, paspauskite mygtuką "Atšaukti".

Spausdintuvo meniu struktūra

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
Spausdinim	Spausdinti visas	
o pasirinktys	Spausdinimo korektūros lapas	
	Skenavimo korektūros lapas	
	Vaizdo įrašų veiksmų spaudiniai	
	Spausdinti nuotraukų seką	Pasirinkti sekos pradžią:
		Pasirinkti sekos pabaigą:
	Spausdinti išklotinės puslapį	
	Spausdinti naują	
Redaguoti	Pašalinti raudonų akių efektą	
	Nuotraukos ryškumas	Nuotraukos ryškumas: (Paspauskite valdymo mygtukus ▶ arba ◀ ir padidinsite arba sumažinsite nuotraukos ryškumą.)
	Pridėti rėmelį	Išsirinkti pavyzdį:
		Išsirinkti spalvą:
	Pridėti spalvinį efektą	Išsirinkti spalvinį efektą: Nespalvotas "Sepia" (tamsiai rusvas) "Antique" (seno popieriaus spalvos) "Solarize" (aukso spalvos) "Metallic" (metalo spalvos)

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
		 Raudonas filtras Mėlynas filtras Žalias filtras Be efektų (numatytasis nustatymas) Spalviniai efektai rėmeliams, sukurtiems su pasirinktimi Pridėti rėmelį, įtakos neturi.
Įrankiai	lki 9 nuotraukų	
	Nuotraukų demonstravimas	Jei norite sustabdyti arba iš naujo paleisti nuotraukų demonstravimą, paspauskite mygtuką "Gerai", jei norite nuotraukų demonstravimą nutraukti, paspauskite mygtuką "Atšaukti".
	Spausdinimo kokybė	Spausdinimo kokybė: Geriausia (numatytasis nustatymas) Įprasta
	Tinkle	 Spausdinti išsamų pranešimą Spausdina tinklo sąrankos puslapį su spausdinimo įrenginio pavadinimu, IP adresu, potinklio kauke, ryšio sparta, DNS ir kt. Rodyti santrauką Spausdinimo įrenginio pavadinimo įrenginio pavadinimą, IP adresą ir potinklio kaukę. Atkurti numatytuosius nustatymus Atkuria numatytuosius tinklo nustatymus.
	Spausdinti pavyzdį	
	Spausdinti bandomąji puslapi	

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
	Išvalyti kasetes	Pereiti į antrojo lygio valymą? • Taip • Ne
		Pereiti į trečiojo lygio valymą? Taip Ne
	Lygiuoti kasetes	
Bluetooth	Įrenginio adresas	[renginio adresas: (Kai kurie belaidės technologijos "Bluetooth" įrenginiai prašo įvesti ieškomo įrenginio adresą. Ši meniu pasirinktis parodo tokio įrenginio adresą.)
	Įrenginio pavadinimas	Įrenginio pavadinimas: (Spausdintuvui galite priskirti įrenginio pavadinimą, kuris, jei taikoma belaidė technologija "Bluetooth", pasirodo kituose įrenginiuose, kai šie suranda spausdintuvą.)
	Raktas	(Jei skaičių norite padidinti vienetu, paspauskite valdymo mygtuką ♣, jei skaičių norite sumažinti, paspauskite valdymo mygtuką ₩. Jei norite pereiti prie kito skaičiaus, paspauskite mygtuką "Gerai".) (Spausdintuvui galite priskirti skaitmeninį "Bluetooth" raktą, kurį įrenginių su belaide technologija "Bluetooth" vartotojai turi įrašyti, kai prieš spausdindami ieško spausdintuvo, jei spausdintuvo "Bluetooth" "Security level" (saugos lygis) nustatytas "High" (aukštas). Numatytasis raktas yra 0000.)
	Prieinamumas	Prieinamumas:

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
		Kai "Accessibility" (prieinamumas) nustatytas "Not visible" (nematomas), spausdinti gali tik įrenginiai, kuriems žinomas įrenginio adresas.
		(Keisdami prieinamumo pasirinktį galite nustatyti, kad spausdintuvas su belaide technologija "Bluetooth" būtų matomas arba nematomas kitiems įrenginiams su šia technologija.)
	Apsaugos lygis	Apsaugos lygis: Aukštas (Kitų įrenginių su belaide technologija "Bluetooth" vartotojai turi nurodyti spausdintuvo raktą) Žemas (Kitų įrenginių su belaide technologija "Bluetooth" vartotojų nereikalaujama nurodyti spausdintuvo rakto)
	Iš naujo nustatyti Bluetooth pasirinktis	Kaip nustatyti "Bluetooth" pasirinktis iš naujo: Taip Ne
Žinynas	Atminties kortelės	Atminties kortelių žinynas: (Pasirinkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie tinkamas atminties korteles)
	Kasetės	Spausdintuvo kasečių žinynas: (Jei norite peržiūrėti spausdintuvui tinkamas HP spausdintuvo kasetes, paspauskite valdymo rodykles arba , tada paspauskite mygtuką "Gerai" ir sužinosite, kaip įdėti kasetę)

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
	Nuotraukų dydžiai	Nuotraukų dydžių žinynas: (Jei norite peržiūrėti galimus nuotraukos dydžius, paspauskite valdymo rodykles 🛕 arba 💗)
	Popieriaus įdėjimas	Popieriaus įdėjimo žinynas: (Jei norite peržiūrėti informaciją apie popieriaus įdėjimą, paspauskite valdymo rodykles arba)
	Popieriaus strigtys	Popieriaus strigčių žinynas: (Pasirinkite, jei norite sužinoti, kaip pašalinti užstrigusį popierių)
	Kameros prijungimas	Kameros prijungimo žinynas: (Pasirinkite, kad sužinotumėte, kur prijungti skaitmeninę kamerą "PictBridge" prie spausdintuvo)
Nuostatos	"SmartFocus"	ljunkite "SmartFocus":ljungta (numatytasis nustatymas)lšjungta
	Skaitmeninė blykstė	ljungti skaitmeninę blykstę:ljungtalšjungta (numatytasis nustatymas)
	Data/laikas	Datos/laiko žyma: Data/laikas Tik data Išjungta (numatytasis nustatymas)
	Spalvų intervalas	Pasirinkti spalvų intervalą: sRGB Adobe RGB Automatinis pasirinkimas (numatytasis nustatymas) Numatytasis automatinis pasirinkimas nurodo spausdintuvui naudoti "Adobe RGB" spalvų intervalą, jei tik jis

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
		prieinamas. Jeigu "Adobe RGB" neprieinamas, spausdintuvas pasirenka sRGB.
	Dokumentų nuotraukų režimas	ljunkite dokumentų nuotraukų režimą: Igungta Išjungta (numatytasis nustatymas) Pasirinkite dydį: Jei pasirinksite On (jjungta), spausdintuvas paprašys pasirinkti dokumento nuotraukos dydį. Dokumentų nuotraukų režimas nurodo spausdintuvui visas nuotraukas spausdinti pasirinktu dydžiu. Kiekviename puslapyje yra po vieną nuotrauką. Tačiau jeigu pasirinksite keletą tos pačios nuotraukos kopijų, jos visos bus rodomos tame pačiame puslapyje (jei užteks vietos). Jei nuotrauką, išspausdintą dokumentų nuotraukų režimu, norite laminuoti, ji turi savaitę džiūti.
	Dėklo pasirinkimas	 Pasirinkite, kurį dėklą naudosite: Priekinis (numatytasis, jei galinio dėklo nėra) Galinis Klausti kiekvieną kartą (numatytasis nustatymas, jei nėra galinio dėklo)
	Popieriaus aptikimas	Automatinis popieriaus aptikimas: Ijungta (numatytasis nustatymas) Išjungta
	Peržiūros animacija	ljungti peržiūros animaciją:ljungta (numatytasis nustatymas)lšjungta

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)

Aukščiausia s meniu lygis	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
	Vaizdo įrašo pagerinimas	ljunkite vaizdo įrašo spaudinio pagerinimo funkciją: Ijungta Išjungta (numatytasis nustatymas)
	Atkurkite numatytuosius nustatymus	Atkurkite pradines gamyklines nuostatas: Taip Ne Atkuria gamyklinius visų meniu nustatymus, išskyrus "Select language" (pasirinkite kalbą) ir "Select country/region" (pasirinkite šalį/regioną) (pasirinkitis "Language" (kalba) iš meniu "Preferences" (nuostatos)) ir "Bluetooth" nustatymus (pasirinktis "Bluetooth" pagrindiniame spausdintuvo meniu). Šis nustatymas "HP Instant Share" ir numatytiesiems tinklo nustatymams įtakos neturi.
	Kalba	Pasirinkti kalbą: Pasirinkti šalį/regioną:

Informacija apie popierių

Galite spausdinti nuotraukas ir dokumentus ant įvairaus dydžio popieriaus nuo 76 x 127 mm (3 x 5 colių) iki 216 x 356 mm (8,5 x 14 colių), taip pat ir ant 216 mm (8,5 colio) pločio formato popieriaus.

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
 Laiško, arba A4, formato popierius Skaidrės 20 x 25 cm (8 x 10 colių) dydžio fotopopierius 	 Pakelkite išvesties dėklą. Įdėkite paprasto popieriaus, fotopopieriaus arba skaidrių spausdinamąja puse žemyn. Patikrinkite, ar popieriaus krūva neiškilusi virš popieriaus kreiptuvo ilgiui reguliuoti. Nuotraukų dėklo slankiklį traukite į save, kol jis sustos. Užsidegusi pagrindinė lemputė rodo, kad kitas spaudinys bus spausdinamas ant popieriaus iš pagrindinio dėklo. Nuleiskite išvesties dėklą. 	Pagrindinis dėklas 1 Išvesties dėklas 2 Kreiptuvas popieriaus pločiui reguliuoti 3 Kreiptuvas popieriaus ilgiui reguliuoti 4 Nuotraukų dėklo slankiklis
 10 x 15 cm (4 x 6 colių) dydžio fotopopierius Kartotekos kortelės "Hagaki" atvirukai L dydžio kortelės 	 Pakelkite išvesties dėklą. Įdėkite popierių spausdinamąja puse žemyn. Jei naudojate popierių su skirtukais, įdėkite jį taip, kad skirtukai būtų įtraukiami į spausdintuvą paskutiniai. Nuleiskite išvesties dėklą. Stumkite nuotraukų dėklą nuo savęs, kol jis sustos. Įsižiebusi nuotraukų lemputė rodo, kad kitos nuotraukos bus spausdinamos ant popieriaus iš nuotraukų dėklo. 	Nuotraukų dėklas 1 Išvesties dėklas 2 Kreiptuvas popieriaus pločiui reguliuoti 3 Kreiptuvas popieriaus ilgiui reguliuoti 1 Nuotraukų dėklo slankiklis

Popieriaus rūšis	Kaip įdėti	Tinkamas dėklas
 13 x 18 cm (5 x 7 colių) dydžio fotopopierius Vokai 	 Išimkite išvesties dėklą paspaudę mygtukus abiejose jo pusėse ir traukdami dėklą į save. Įdėkite fotopopierių spausdinamąja puse žemyn. Vokus į dėklą dėkite priekine puse žemyn ir į kairę nukreiptu atlanku. Kad vokai neužstrigtų, jų atlankus įkiškite į vidų. Vėl įdėkite išvesties dėklą. Nuotraukų dėklo slankiklį traukite į save, kol jis sustos. Įsižiebusi pagrindinė lemputė rodo, kad kitas spaudinys bus spausdinamas ant popieriaus iš pagrindinio dėklo. 	Pagrindinis įvesties dėklas 1 Išvesties dėklas 1 Kreiptuvas popieriaus ilgiui reguliuoti 2 Kreiptuvas popieriaus pločiui reguliuoti

Informacija apie spausdinimo kasetes

"HP Photosmart 8400 series" spausdintuvu galima spausdinti spalvotas ir nespalvotas nuotraukas. HP siūlo įvairių rūšių spausdinimo kasečių, tad savo projektui įgyvendinti galite išsirinkti tinkamiausias. Kasečių, kurias galite naudoti savo spausdintuve, numerius galite rasti ir ant galinio dangčio.

Jei norite optimalių spausdinimo rezultatų, HP rekomenduoja naudoti tik HP spausdinimo kasetes. Jei įdėsite kasetę, kuri šioje lentelėje nepaminėta, jūsų spausdintuvo garantija gali netekti galios.

Naudokite tik tinkamas spausdinimo kasetes

Jei norite spausdinti	Šią spausdinimo kasetę dėkite į kairįjį laikiklį	Šią spausdinimo kasetę dėkite į vidurinį laikiklį	Šią spausdinimo kasetę dėkite į dešinįjį laikiklį
Spalvotas	HP nuotraukų Nr.	HP trispalvė Nr.	HP pilkų nuotraukų
nuotraukas	348	343 arba Nr. 344	Nr. 100
Nespalvotas	HP nuotraukų Nr.	HP trispalvė Nr.	HP pilkų nuotraukų
nuotraukas	348	343 arba Nr. 344	Nr. 100
Tamsiai rusvas arba seno popieriaus spalvų nuotraukas	HP nuotraukų Nr. 348	HP trispalvė Nr. 343 arba Nr. 344	HP pilkų nuotraukų Nr. 100

Naudokite tik tinkamas spausdinimo kasetes (tęsinys)

Jei norite spausdinti	Šią spausdinimo kasetę dėkite į kairįjį laikiklį	Šią spausdinimo kasetę dėkite į vidurinį laikiklį	Šią spausdinimo kasetę dėkite į dešinįjį laikiklį
Tekstą ir spalvotų	HP nuotraukų Nr.	HP trispalvė Nr.	HP juoda Nr. 339
linijų brėžinius	348	343 arba Nr. 344	



Įspėjimas Pasitikrinkite, ar naudojate tinkamas spausdinimo kasetes. Atkreipkite dėmesį į tai, kad HP modifikuoti arba pildyti HP kasečių nerekomenduoja. Nuostoliams, patirtiems dėl HP kasečių modifikavimo arba pildymo, atlyginti HP garantija negalioja.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės HP rekomenduoja visas mažmenos parduotuvėse parduotas kasetes panaudoti prieš data, nurodyta ant dėžutės.

Kaip įdėti arba pakeisti spausdinimo kasetes



Nuimkite rausvą juostelę





Šios vietos nelieskite

Paruoškite spausdintuvą ir kasetes

- 1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas, ar išėmėte kartoną iš spausdintuvo vidaus.
- Pakelkite spausdintuvo pagrindinį dangtį.
- Nuo visų kasečių nuimkite ryškią rausvą juostelę.

Nelieskite nei rašalo purkštukų, nei vario spalvos kontaktų ir neklijuokite atgal ant kasečių juostelių.





Idėkite kasetes

- Jei norite pakeisti kasetę, paspauskite ir į išorę patraukite kasetės laikiklio dangtelį, kad galėtumėte jį atidaryti, ir ištraukite kasetę.
- Kasetės etiketėje esantį simbolį priderinkite prie atitinkamo laikiklio. Laikykite kasetę taip, kad etiketė būtų viršuje, ir šiek tiek pakreipę įstatykite ją į laikiklį taip, kad pirmi į vietą patektų vario spalvos kontaktai. Stumkite kasetę, kol spragtelėjusi ji užsifiksuos skirtoje vietoje.
- 3. Uždenkite kasetės laikiklio dangtelį.
- 4. Jei reikia, taip pat jdėkite ir kitas kasetes.
- 5. Ideje kasetes uždarykite pagrindinį dangtį.

Jei norite, kad spausdintuvas tinkamai veiktų, idėkite visas tris kasetes.

Patarimas Esant rašalo taupymo režimui galima spausdinti toliau, net jei viena spausdinimo kasetė sugenda arba joje baigiasi rašalas. Jei norite įjungti rašalo taupymo režimą, išimkite kasetę ir uždarykite pagrindinį dangtį. Spausdintuvas spausdina toliau, tačiau lėčiau ir prasčiau. Pranešimas primins, kad spausdintuvas spausdina rašalo taupymo režimu. Kuo greičiau pakeiskite kasetę.

Apytikslį rašalo kiekį, esantį kiekvienoje kasetėje (100, 75, 50, 25 % ir beveik tuščia), spausdintuvo budėjimo ekrane rodo trys piktogramos. Rašalo lygio piktograma nerodoma, jei bent viena iš naudojamų kasečių yra ne originali HP kasetė.

Kiekvieną kartą įdedant arba keičiant spausdinimo kasetes pasirodo raginimas spausdinti lygiavimo puslapį. Tai užtikrina aukštos kokybės spaudinius.

Kasečių lygiavimas

- 1. Į tiekimo dėklą įdėkite popieriaus.
- Sulygiuokite kasetes pagal ekrane pateiktus nurodymus.

Kai nenaudojate spausdinimo kasetės



Kai kasetę išimate iš spausdintuvo, įdėkite ją į apsauginį spausdinimo kasetės dėklą, jei tik jį turite. Kasetės apsauginis dėklas neleidžia rašalui išdžiūti. Netinkamai laikoma kasetė vėliau gali pradėti prastai veikti.

Jei kasetę norite įdėti į apsauginį dėklą, truputį pakreipę stumkite ją į dėklą, kol išgirsite spragtelėjimą jai patekus į vietą.

Į apsauginį dėklą įdėtą spausdinimo kasetę galite laikyti spausdinimo kasečių laikymo vietoje po viršutiniu spausdintuvo dangčiu.

2 Spausdinimas nauju spausdintuvu

Spausdinti aukštos kokybės nuotraukas sau, šeimai ir draugams visai paprasta. Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip pradėti darbą su spausdintuvu, ir išsamios instrukcijos, kaip naudoti atminties korteles, pasirinkti nuotraukas ir t.t.

Greitas pasirengimas darbui

Spausdinti taip paprasta, kaip ir skaičiuoti vienas du trys! Toliau aprašyta, kaip tai padaryti.

1 veiksmas: pasiruošimas spausdinti



Spausdinimo kasetės įdėjimas



Popieriaus įdėjimas

- 1. Įdėkite spausdinimo kasetes.
 - Žr. Informacija apie spausdinimo kasetes.
 - a. Išpakuokite spausdinimo kasetę ir nuimkite juostą. Nelieskite vario spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų.
 - b. Atidarykite spausdintuvo viršutinį dangtį.
 - c. Kasetės etiketėje esantį simbolį priderinkite prie atitinkamo laikiklio. Laikykite kasetę taip, kad etiketė būtų viršuje, ir šiek tiek pakreipę įstatykite ją į laikiklį taip, kad pirmi į vietą patektų vario spalvos kontaktai. Stumkite kasetę, kol spragtelėjusi ji užsifiksuos skirtoje vietoje.
 - d. Taip pat jdėkite visas kitas reikiamas kasetes.
- Idėkite fotopopieriaus.
 - Žr. Informacija apie popierių.
 - a. Pakelkite išvesties dėkla.
 - b. Įdėkite popierių spausdinamąja puse žemyn.
 Jei naudojate popierių su skirtukais, įdėkite jį taip, kad skirtukai būtų įtraukiami į spausdintuvą paskutiniai.
 - Nuleiskite išvesties dėklą.
 - d. Stumkite nuotraukų dėklą nuo savęs, kol jis sustos. Įsižiebusi nuotraukų lemputė rodo, kad kitos nuotraukos bus spausdinamos ant popieriaus iš nuotraukų dėklo.

Jei nenorite spausdinti ant mažo formato laikmenų, kaip parodyta čia, fotopopierių dėkite į pagrindinį dėklą.

2 veiksmas: nuotraukų pasirinkimas



Atminties kortelės įdėjimas



Nuotraukos pasirinkimas

- 1. Jdėkite atminties kortelę su nuotraukomis.
 - Įspėjimas Netinkamai įdėję atminties kortelę galite sugadinti pačią kortelę arba spausdintuvą. Daugiau informacijos apie atminties korteles ieškokite Atminties kortelių naudojimas.
- Paspauskite nuotraukų pasirinkimo rodykles arba ir galėsite peržiūrėti kortelėje esančias nuotraukas.
- Jei norite išsirinkti spausdintiną nuotrauką, paspauskite nuotraukų pasirinkimo rodyklę .
 Kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma nuotraukų pasirinkimo žyma.
 Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti nuotraukas, ieškokite skyrelyje Nuotraukų pasirinkimas.

3 veiksmas: Spausdinimas



Nuotraukų spausdinimas

→ Jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas, paspauskite mygtuką "Spausdinti".

Spausdinimas be kompiuterio

Spausdintuvu "HP Photosmart 8400 series" galima spausdinti nuotraukas net nepriėjus prie kompiuterio.

Atminties kortelių naudojimas

Baigę fotografuoti su skaitmenine kamera išimkite iš kameros atminties kortelę ir įdėkite ją į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti ir spausdinti nuotraukas. Šis spausdintuvas gali nuskaityti šių rūšių atminties korteles: "CompactFlash"™, "Memory Stick, Microdrive"™, "MultiMedia Card"™, "Secure Digital"™, "SmartMedia"™ ir "xD-Picture Card"™



Įspėjimas Jei naudojate kitokią atminties kortelę, galite sugadinti ir ją, ir spausdintuvą.

Apie kitus nuotraukų perkėlimo iš skaitmeninės kameros į spausdintuvą būdus skaitykite skyrelyje Prijungimas prie kitų įrenginių.

Tinkami failų formatai

Spausdintuvas gali atpažinti ir spausdinti tiesiai iš atminties kortelės šių formatų failus: JPEG, neglaudinto TIFF, AVI (JPEG suglaudinimo), "QuickTime" (JPEG


suglaudinimo) ir MPEG-1. Jei skaitmeninė kamera nuotraukas ir vaizdo klipus įrašo kitais formatais, įrašykite failus į kompiuterį ir spausdinkite juos iš taikomosios programos. Daugiau informacijos ieškokite ekrane rodomame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne.

Atminties kortelių įdėjimas

Baigę fotografuoti su skaitmenine kamera išimkite iš jos atminties kortelę ir įdėkite į spausdintuva.



Įspėjimas Kol žybsi atminties kortelės lemputė, atminties kortelės neimkite. Žybsinti lemputė rodo, kad spausdintuvas atminties kortelėje ieško informacijos. Jeigu išimsite atminties kortelę, kol spausdintuvas ieško informacijos, galite sugadinti spausdintuvą ir atminties kortelę arba sugadinti atminties kortelėje esančią informaciją.

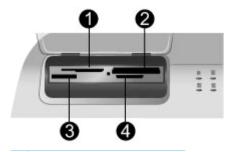

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 CompactFlash, Microdrive
- 3 Memory Sticks
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Kaip įdėti atminties kortelę

- Iš visų atminties kortelėms skirtų angų išimkite visas įdėtas atminties korteles.
 Vienu metu galite įdėti tik vieną kortelę.
- 2. Suraskite pasirinktai atminties kortelei tinkama anga.
- 3. Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą angą taip, kad vario spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn arba metaliniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuvą.
- 4. Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol ji sustos. Spausdintuvas nuskaito atminties kortelę ir parodo pirmąją kortelėje esančią nuotrauką. Jeigu kortelėje esančias nuotraukas pasirinkote per skaitmeninę kamerą, spausdintuvas paklaus, ar norite tas pasirinktas nuotraukas spausdinti.

Nuotraukų pasirinkimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pulta galite pasirinkti viena arba kelias nuotraukas.

Pasirinkite nuotrauką

- Idėkite atminties kortele.



 Jei norite pasirinkti spausdintuvo ekrane rodomą nuotrauką, paspauskite nuotraukų pasirinkimo rodykle ...

Apatiniame kairiajame spausdintuvo ekrano kampe atsiradusi žyma rodo, kad spausdintina nuotrauka išsirinkta. Jei norite spausdinti kelias nuotraukos kopijas, paspauskite kelis kartus nuotraukų pasirinkimo rodyklę ☑. Šalia žymos atsiras skaičius, rodantis, kiek kopijų bus spausdinama. Jei norite sumažinti kopijų skaičių vienetu, paspauskite mygtuką "Atšaukti".

4. Jei norite pasirinkti daugiau nuotraukų, pakartokite ankstesnius veiksmus.

Nuotraukos pasirinkimo atšaukimas

- Paspauskite nuotraukų pasirinkimo rodykles arba ir susiraskite nuotrauką, kurios norite atsisakyti.
- Paspauskite mygtuką "Atšaukti".
 Atšaukiamos išsirinktos nuotraukas iš atminties kortelės neištrinamos.

Pasirinktų nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti iš atminties kortelės arba tiesioginio spausdinimo kamerų "PictBridge" ir HP. Galite spausdinti išsirinktas nuotraukas, visas nuotraukas, nuotraukas iš korektūros lapo arba nuotraukų seką. Nurodymų ieškokite *Vartotojo vadove*, kuris prieinamas kompiuteriniu formatu kompaktiniame diske "*Vartotojo vadovas*"

Nuotraukų tobulinimas

Spausdintuvas įgalina naudotis įvairiomis priemonėmis ir efektais, leidžiančiais tobulinti nuotraukas arba kūrybiškai juos panaudoti. Galite papuošti nuotrauką spalviniu efektu, dekoratyviu rėmeliu ir pašalinti raudonų akių efektą. Šie nustatymai originalios nuotraukos nekeičia. Jie matomi tik išspausdintoje nuotraukoje. Nurodymų ieškokite *Vartotojo vadove*, kuris prieinamas kompiuteriniu formatu kompaktiniame diske "*Vartotojo vadovas*".

Spausdintuvo nuostatų keitimas

Per spausdintuvo valdymo pulto spausdinimo meniu galite numatytuosius spausdintuvo nustatymus pakeisti savo išsirinktais. Spausdintuvo nuostatos – tai bendrieji nustatymai. Jie taikomi kiekvienai spausdinamai nuotraukai. Visą galimų nuostatų sąrašą ir jų numatytuosius nustatymus rasite Spausdintuvo meniu. Nurodymų, kaip pakeisti spausdintuvo nuostatas, ieškokite *Vartotojo vadove*, kuris prieinamas kompiuteriniu formatu kompaktiniame diske "*Vartotojo vadovas*".

Prijungimas

Spausdintuvas jums padės palaikyti ryšį su įrenginiais ir žmonėmis.

Prijungimas prie kitų įrenginių

Šį spausdintuvą galima keliais būdais jungti prie kompiuterių arba kitų įrenginių. Skirtingas ryšys leidžia jums atlikti įvairias užduotis.

Ryšio rūšys ir reikalavimai	Jūs galite
 "Universal Serial Bus" (USB) 1.1 arba 2.0 didelės spartos kabelis, ne ilgesnis kaip 3 metrai (10 pėdų). Nurodymų, kaip jungti spausdintuvą USB kabeliu, ieškokite <i>Nustatymo vadove</i>. Kompiuteris su interneto prieiga (kad galėtumėte naudotis "HP Instant Share"). 	 Spausdinti iš kompiuterio. Žr. Spausdinimas iš kompiuterio. Perrašyti nuotraukas iš įdėtos į spausdintuvą atminties kortelės į kompiuterį, kur galėsite jas tobulinti arba tvarkyti "HP Image Zone" programine įranga. Keistis nuotraukomis naudodamiesi sparčiojo keitimosi funkcija "HP Instant Share". Spausdinti tiesiai iš tiesioginio spausdinimo kameros "HP Photosmart". Daugiau informacijos apie tai ieškokite skyrelyje Spausdinimas be kompiuterio ir kameros dokumentacijoje.
Tinkle CAT-5 eterneto kabelis su RJ-45 kištuku. Prijunkite spausdintuvą prie tinklo ijungdami kabelį į eterneto prievadą, esantį galinėje spausdintuvo dalyje. Daugiau informacijos ieškokite Spausdintuvo prijungimas prie tinklo.	 Spausdinti iš bet kurio tinkle esančio kompiuterio. Žr. Spausdinimas iš kompiuterio. Perrašyti nuotraukas iš įdėtos į spausdintuvą atminties kortelės į bet kurį tinkle esantį kompiuterį, kur galėsite jas tobulinti ir tvarkyti "HP Image Zone" programine įranga. Keistis nuotraukomis naudodamiesi sparčiojo keitimosi funkcija "HP Instant Share". Siųsti nuotraukas arba gauti jas iš kitų tinkle esančių spausdintuvų, kuriuose yra funkcija "HP Instant Share".
"PictBridge" Su "PictBridge" suderinama skaitmeninė kamera ir USB kabelis. Prijunkite kamerą prie kameros prievado, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje.	Spausdinti tiesiai iš "PictBridge" skaitmeninės kameros. Daugiau informacijos apie tai ieškokite skyrelyje Spausdinimas be kompiuterio ir kameros dokumentacijoje.

(tęsinys)

Ryšio rūšys ir reikalavimai	Jūs galite	
"Bluetooth" Pasirinktinai įsigyjamas belaidis	Spausdinti tiesiai iš bet kurio įrenginio su belaide technologija "Bluetooth".	
spausdintuvo adapteris "HP Bluetooth".	Jei per kameros prievadą prie	
ei šį priedą nusipirkote kartu su pausdintuvu arba įsigijote atskirai, urodymų ieškokite kartu pateikiamoje okumentacijoje ir ekrane pateikiamame inyne.	spausdintuvo prijungsite pasirinktinį belaidį spausdintuvo adapterį "HP Bluetooth", būtinai nustatykite reikiamas "Bluetooth" spausdintuvo meniu pasirinktis. Žr. Spausdintuvo meniu.	
	Adapteris netinka kompiuteriams "Macintosh".	

Prijungimas naudojant funkciją "HP Instant Share"

Funkcija "HP Instant Share" leidžia keistis nuotraukomis su draugais ir giminaičiais el. paštu, per interneto albumus arba internetinio nuotraukų spausdinimo tarnybas. Taip pat galite siųsti nuotraukas į kitą tinkamą prie tinklo prijungtą spausdintuvą. Jūsų spausdintuvas USB kabeliu turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio interneto prieigą, arba prie tinklo ir turėti visą reikiamą HP programinę įrangą. Jei "HP Instant Share" mėginsite pasinaudoti neturėdami įdiegtos ir konfigūruotos visos reikiamos programinės įrangos, pasirodys raginimas atlikti reikiamus veiksmus. Norint naudoti "HP Instant Share" funkciją spausdinant būtini toliau nurodyti dalykai:

USB ryšys	Tinklo ryšys	
 Parengtas darbui spausdintuvas, sujungtas su kompiuteriu per USB kabelį Interneto prieiga kompiuteryje, su kuriuo sujungtas spausdintuvas "HP Passport" (dokumento) vartotojo vardas ir slaptažodis Kompiuteryje įdiegta spausdintuvo programinė įranga Patikrinkite, ar diegdami spausdintuvo programinę įrangą pasirinkote "Typical" (tipinį) įdiegimo būdą. "HP Instant Share" funkcija neveikia, jei įdiegimas "Minimum" (minimalus). 	 Veikiantis vietinis tinklas (LAN) Nustatytas ir prie LAN prijungtas spausdintuvas Žr. Tinklas. Tiesioginė prieiga prie interneto per tinklą "HP Passport" (dokumento) vartotojo vardas ir slaptažodis Kompiuteryje įdiegta spausdintuvo programinė įranga Patikrinkite, ar diegdami spausdintuvo programinę įrangą pasirinkote "Typical" (tipinį) įdiegimo būdą. "HP Instant Share" funkcija neveikia, jei įdiegimas "Minimum" (minimalus). 	

"HP Instant Share" nustatymas

Toliau nurodyta, kaip nustatyti "HP Instant Share", sukurti "HP Instant Share" paskirties vietų sąrašą, tvarkyti patvirtintų arba atmestų siuntėjų sąrašą ir įsigyti "HP Passport" (dokumento) vartotojo vardą bei slaptažodį.

- "Windows" sistemoje: kompiuterio, kuriame įdiegėte spausdintuvo programinę įranga, darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą "HP Instant Share Setup" (HP sparčiojo keitimosi nustatymas). Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų. Jei "HP Instant Share Setup" (HP sparčiojo keitimosi nustatymo) ekrane pasirodys mygtukas "Help" (žinynas), paspauskite, kad gautumėte daugiau informacijos. Tai padaryti galite bet kuriuo metu, kai tik reikia pakeisti "HP Instant Share" paskirties vietų sąrašą. "HP Instant Share Setup" (HP sparčiojo keitimosi nustatymo) funkciją galima rasti ir išskleidžiamajame meniu "Settings" (nustatymai) programos "HP Director" lange.
- Kompiuteryje "Macintosh": ieškiklyje ("Finder") susiraskite "Applications" > "Hewlett-Packard" > "Photosmart" > "Utilities" ir du kartus paspauskite "HP Instant Share Setup". Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų. Ši taikomoji programa paleidžiama automatiškai, pirmą kartą diegiant spausdintuvo programinę įrangą. Tai padaryti galite bet kuriuo metu, kai tik reikia pakeisti "HP Instant Share" paskirties vietų sąrašą.

Kaip nustatyti "HP Instant Share" pasirinktis

- 1. Paspauskite mygtuką "HP Instant Share".
- Pasirinkite "HP Instant Share options" (HP sparčiojo keitimosi pasirinktys) ir spauskite mygtuką "Gerai".
- 3. Išsirinkite vieną iš toliau išvardytų pasirinkčių ir spauskite mygtuką "Gerai":
 - "Receive options" (priėmimo pasirinktys):
 - Funkcija "Receive from allowed senders" (priimti iš leistinų siuntėjų) nurodo spausdintuvui priimti tik tuos duomenų rinkinius, kuriuos siunčia patvirtinti siuntėjai.
 - Funkcija "Receive from any unblocked sender" (priimti iš bet kurio neužblokuoto siuntėjo) nurodo spausdintuvui priimti visus duomenų rinkinius.
 - "Auto checking" (automatinis tikrinimas): ljungta kaip numatytoji funkcija. Jei nenorite, kad spausdintuvas automatiškai tikrintų, ar yra "HP Instant Share" duomenų rinkinių, pasirinkite "Off" (išjungta).
 - "On" (įjungta) spausdintuvas reguliariai tikrina, ar yra "HP Instant Share" duomenų rinkinių.
 - "Off" (išjungta) spausdintuvas netikrina, ar yra duomenų rinkinių.
 - "Remove collections" (pašalinti duomenų rinkinius) leidžia išsirinkti, kurie priimti duomenų rinkiniai bus pašalinti.
 - "Device name" (irenginio pavadinimas) rodo spausdintuvo pavadinima tinkle.
 - "Reset HP Instant Share" (iš naujo nustatyti HP sparčiojo keitimosi funkciją) iš naujo nustato visas "HP Instant Share" pasirinktis kaip numatytąsias. Taigi, jei norėsite įregistruoti spausdintuvą naudodamiesi "HP Instant Share" paslaugomis, turėsite vėl nustatyti funkciją "HP Instant Share".

Kaip su "HP Instant Share" (USB) siysti nuotraukas

- 1. Įdėkite atminties kortelę ir išsirinkite keletą nuotraukų.
- Paspauskite mygtuka "HP Instant Share".
- Jei išsirinktas nuotraukas norite siųsti kitiems, laikykitės kompiuterio ekrane pateiktų nurodymų.

Daugiau informacijos apie funkcijos "HP Instant Share" naudojimą ieškokite ekrane rodomame "HP Image Zone" žinyne.

Kaip su "HP Instant Share" (tinklo) siusti nuotraukas

- 1. Idėkite atminties kortelę ir išsirinkite keletą nuotraukų.
- 2. Paspauskite mygtuką "HP Instant Share".
- Pasirinkite paskirties vieta ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- 4. Išsirinkite "Send photos" (siųsti nuotraukas) ir spauskite mygtuką "Gerai". Jei paskirties vieta yra el. pašto adresas, spausdintuvas siunčia el. pašto pranešimą kartu su nuotraukos saitu "HP Instant Share" svetainėje. Jei paskirties vieta yra atitinkamas tinklo spausdintuvas, spausdintuvo ekrane pasirodo piktograma, pranešanti vartotojui apie nuotrauką. Daugiau informacijos ieškokite ekrane rodomame "HP Image Zone" žinyne.

Kaip su "HP Instant Share" (tinklo) gauti nuotraukas

- 1. Paspauskite mygtuka "HP Instant Share".
- 2. Pasirinkite "Receive" (priimti) ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- 3. Išsirinkite priimtų "HP Instant Share" duomenų rinkinį (pranešimas su nuotraukomis) ir paspauskite mygtuką "Gerai". Spausdintuvo ekrane pasirodo pirmoji į šį pranešimą įtraukta nuotrauka. Galite naršyti, pasirinkti ir spausdinti "HP Instant Share" nuotraukas taip pat, kaip ir nuotraukas iš atminties kortelės arba prijungtos skaitmeninės kameros. Jei peržiūrėdami nuotraukas su "HP Instant Share" įdėsite atminties kortelę arba prijungsite skaitmeninę kamerą, "HP Instant Share" sesija baigsis ir prasidės įprasta nuotraukų peržiūra iš kortelės arba kameros.
 Jūsų spausdintuvas reguliariai tikrins, ar negauta naujų nuotraukų. Spausdintuvo ekrane pasirodys "HP Instant Share" gautų duomenų piktograma (voko pavidalo), reiškianti, kad spausdintuvo ekrane galima peržiūrėti "HP Instant Share" nuotrauka.
- 4. Pasirinkite vieną iš toliau išvardytų pasirinkčių ir spauskite mygtuką "Gerai".
 - Funkcija "View" (peržiūrėti) skirta gautoms nuotraukoms spausdintuvo ekrane peržiūrėti.
 - Funkcija "Remove" (pašalinti) skirta gautai nuotraukai pašalinti.

Spausdinimas iš kompiuterio

Visi HP nuotraukų spausdintuvai turi programinę įrangą "HP Image Zone", kuri padeda nuotraukas tvarkyti kaip niekada gerai. Naudokitės ja kūrybingai tobulindami nuotraukas: redaguokite jas, siųskite ir kurkite įdomius projektus, pavyzdžiui, sveikinimo atvirukus. "HP Image Zone" įdiegiama tik išsirinkus diegimo pasirinktį

"Typical" (tipinė). Kaip matyti toliau pateiktoje lentelėje, kompiuteriams "Macintosh" tinka tik "HP Image Zone" funkcijų poaibis.

Programinė funkcija

Kontroliuokite spausdinimą

Naudokitės visomis "HP Photosmart" spausdintuvo galimybėmis. Ši programinė įranga leidžia visiškai kontroliuoti nuotraukų spausdinimą. Jūs galite:

- spausdinti "juodraštinės kokybės" nuotraukas ir taupyti rašalą bei fotopopierių
- išmokti siekti geriausių rezultatų dirbdami su spausdintuvu ir skaitmeninėmis nuotraukomis
- naudotis papildomais spalvų nustatymais ir spausdinti aukščiausios kokybės nuotraukas

Kur rasti informacijos

"Windows" sistemoje: ekrano žinyne spauskite "HP Photosmart Printer Help" (spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas). Spausdinimo dialogo lange dešiniuoju pelės klavišu pažymėkite bet kurią pasirinktį ir paspauskite žymę "What's This?" (kas tai?), kad daugiau sužinotumėte apie tą pasirinktį.

Kompiuteryje "Macintosh": leškiklyje ("Finder") pasirinkite "Help" > (pagalba), "Mac Help" ("Mac" žinynas), tada pasirinkite "Library" > "HP Photosmart Printer Help" (biblioteka > spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas).

HP Instant Share



Naudokitės "HP Instant Share", jei norite dalytis nuotraukomis su šeimos nariais ir draugais. Naudodamiesi "HP Instant Share" galėsite lengvai:

- siųsti vaizdus el. paštu per "HP Instant Share" be didelių failų priedu
- kurti interneto albumus, kuriuose galite dalytis nuotraukomis, jas tvarkyti ir saugoti
- internetu užsisakyti profesionaliai apdorotas nuotraukas (tokios paslaugos prieinamos ne visose šalyse/regionuose)

Daugiau informacijos apie "HP Instant Share" naudojimą su konkrečiu spausdintuvo modeliu ieškokite Prijungimas naudojant funkciją "HP Instant Share".

"Windows" sistemoje: ekrano žinyne spauskite "Use the HP Image Zone" (naudoti "HP Image Zone"), tada spauskite "Share your images using HP Instant Share" (dalytis vaizdais per "HP Instant Share").

Jei norite naudotis "HP Instant Share" "Windows" aplinkoje, paleiskite "HP Image Zone", pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas ir paspauskite skirtuką "HP Instant Share".

Kompiuteryje "Macintosh": paleiskite "HP Instant Share" ir vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Jei dirbdami su kompiuteriu "Macintosh" norite naudotis "HP Instant Share", įtvirtinimo įrenginyje paspauskite ir palaikykite "HP Photosmart Menu", paskui išskleidžiamajame meniu pasirinkite "HP Instant Share".

Programinė funkcija

Kūrybiniai projektai



Nesivadovaukite nuotraukų albumu. "HP Image Zone" leidžia naudoti skaitmenines nuotraukas kuriant tokius projektus:

- Šilkografinės laikmenos
- Plakatai
- Sveikinimo atvirukai

Tvarkykite nuotraukas



"HP Image Zone" padeda orientuotis tarp turimų skaitmeninių nuotraukų ir vaizdo klipu, nes leidžia:

- sudėti nuotraukas į albumus
- ieškoti nuotraukų pagal datą, prasmini žodi ir kt.
- automatiškai sunumeruoti atvaizdus

Kur rasti informacijos

"Windows" sistemoje: ekrano žinyne spustelėkite "Use the HP Image Zone" (naudotis "HP Image Zone"), paskui spauskite "Create projects" (kurti projektus).

Jei norite projektus kurti "Windows" aplinkoje, paleiskite "HP Image Zone", pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas ir paspauskite skirtuką "**Projects**" (projektai).

Kompiuteryje "Macintosh": jei norite kurti projektus kompiuteriu "Macintosh", įtvirtinimo įrenginyje paspauskite ir palaikykite "HP Photosmart Menu", paskui išskleidžiamajame meniu pasirinkite "HP Image Print" (HP atvaizdo spausdinimas). Išskleidžiamajame meniu "Print Style" (spausdinimo stilius) išsirinkite kūrybinio spausdinimo pasirinktį. Lange "HP Image Print" pasirodys ekrano instrukcijos. Jas galima peržiūrėti ir "HP Image Edit".

Ekrano žinyne spauskite "Use the HP Image Zone" (naudotis "HP Image Zone"), paskui paspauskite "Manage your images" (tvarkyti atvaizdus).

Jei norite nuotraukas tvarkyti "Windows" aplinkoje, paleiskite "HP Image Zone", paskui paspauskite skirtuką "**My** Images" (mano atvaizdai).

Kompiuteryje "Macintosh": kompiuteriui "Macintosh" skirtoje programinėje įrangoje šios funkcijos nėra. Rekomenduojama naudoti "iPhoto 2.0" arba vėlesnę versiją.

Programinė funkcija

Redaguokite ir tobulinkite nuotraukas



"HP Image Zone" leidžia:

- rankiniu būdu koreguoti spalvas ir kitaip taisyti nuotraukas prieš spausdinimą
- pridėti tekstą ir kitus grafinius elementus
- keisti skaitmeninių nuotraukų dydį

Kur rasti informacijos

"Windows" sistemoje: ekrano žinyne spauskite "Use the HP Image Zone" (naudotis "HP Image Zone"), tada spauskite "Edit your images" (redaguoti atvaizdus).

Jei norite redaguoti nuotraukas "Windows" aplinkoje, paleiskite "HP Image Zone", pasirinkite vieną arba kelias nuotraukas ir paspauskite skirtuką "Edit" (redaguoti).

Kompiuteryje "Macintosh": jei norite redaguoti nuotraukas kompiuteriu "Macintosh", įtvirtinimo įrenginyje paspauskite ir palaikykite "HP Photosmart Menu" ("HP Photosmart" meniu), paskui išskleidžiamajame meniu pasirinkite "HP Image Edit" (HP atvaizdo redagavimas).

2 skyrius

3 Programinės įrangos diegimas

Spausdintuvas parduodamas su pasirinktine programine įranga, kurią galite įdiegti kompiuteryje. Šiame skyriuje aprašoma įdiegimo procedūra ir patariama, kaip šalinti diegimo triktis.

Idiegimas

Pasinaudoję *Nustatymo vadovo* nurodymais dėl spausdintuvo techninės įrangos nustatymo remdamiesi šio skyriaus nurodymais įdiekite programinę įrangą.

"Windows" vartotojams

Svarbu: nejunkite USB kabelio nesulaukę tam skirto raginimo.

Programinė įranga "HP Image Zone" ir visos spausdintuvo funkcijos bus įdiegtos automatiškai, kai pasirinksite "Typical installation" (tipinį) HP programinės įrangos diegimą.

- Įdėkite "HP Photosmart" kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- Spauskite "Next" (toliau) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jeigu nurodymai nepasirodo, susiraskite kompaktinio disko "setup.exe" failą ir du kartus paspauskite.

Pastaba Jei atsiveria langas "Found New Hardware" (aptikta nauja techninė įranga), spauskite "Cancel" (atšaukti), išjunkite USB kabelį ir pradėkite diegti iš naujo.

- 3. Pasirinkite USB arba tinklo ryšį. Jei pasirinkote tinklo ryšį, vykdykite nurodymus, pateiktus nuoroda Tinklas. Jei pasirinkote USB jungtį, vykdykite tolesnius nurodymus.
- Paraginti vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje dalyje, o kitą galą – prie kompiuterio USB prievado.
- 5. Vadovaukitės ekrano nurodymais, kol diegimas bus baigtas ir

"Macintosh" vartotojams

Svarbu: nejunkite USB kabelio nesulauke tam skirto raginimo.

Pastaba Jei norite spausdintuvą prijungti prie tinklo, o ne prie vieno kompiuterio, vykdykite įdiegimo nurodymus, pateiktus nuoroda Tinklas.

- Įdėkite "HP Photosmart" kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- Spustelėkite dukart piktogramą "HP Photosmart CD" ("HP Photosmart" kompaktinis diskas).
- Dukart spustelėkite piktogramą "HP Photosmart Install" (įdiegti "HP Photosmart"). Pasirinkite USB ryšį ir diegdami spausdintuvo programinę įrangą vadovaukitės ekrano nurodymais.
- Paraginti vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje dalyje, o kitą galą – prie kompiuterio USB prievado.
- Pasirinkite spausdintuvą dialogo lange "Print" (spausdinti). Jeigu spausdintuvo sąraše nėra, paspauskite "Edit Printer List" (redaguoti spausdintuvų sąrašą), kad galėtumėte sąrašą papildyti.

Jei norite pakeisti su USB jungtimi sujungtą spausdintuvą į spausdintuvą, esantį tinkle, žiūrėkite nuorodą Kaip nuo

Diegimo trikčių šalinimas

(spausdinti demonstracini puslapi).

Jei nepavyko įdiegti spausdintuvo programinės įrangos arba įdiegus spausdintuvo programinę įrangą ryšys tarp spausdintuvo ir kompiuterio buvo prastas, šiame puslapyje ieškokite galimų sprendimų. Jei problemų išspręsti nepavyko, skaitykite spausdintuvo dokumentaciją arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Patikrinkite, ar gerai įjungti visi spausdintuvą ir kompiuterį jungiantys kabeliai, ir ar naudojate naujausią spausdintuvo programinės įrangos versiją.

Atsiveria langas "Found New Hardware Wizard" (aptiktas naujos techninės įrangos vedlys), bet spausdintuvo neatpažįsta.

Galbūt USB kabelį prijungėte nebaigę programinės įrangos diegimo. Atjunkite USB kabelį ir iš naujo paleiskite programinės įrangos diegimą. Programinės įrangos diegimo metu paraginti prijunkite USB kabelį.

Programinės įrangos diegimo metu nustoja reaguoti kompiuteris.

Galbūt fone veikia antivirusinė programa arba kita programinė įranga, kuri lėtina diegimo procesą. Palaukite, kol programinė įranga baigs kopijuoti failus; tai gali užtrukti kelias minutes. Jei po kelių minučių kompiuteris vis dar nereaguoja, paleiskite jį iš naujo, sustabdykite arba išjunkite bet kurią veikiančią antivirusinę programą, išjunkite kitas veikiančias programas ir dar kartą pamėginkite įdiegti spausdintuvo programinę įrangą.



Pastaba Iš naujo paleidus kompiuterį antivirusinė programa įsijungs automatiškai.

Diegimo metu atsiranda sistemos reikalavimu dialogo langas.

Kompiuterio sistemos komponentas neatitinka minimalių sistemos reikalavimų. Atnaujinkite komponentą, kad atitiktų minimalius sistemos reikalavimus, ir iš naujo įdiekite spausdintuvo programinę įrangą.

Sistemos reikalavimų patikrinimas rodo, kad kompiuteryje veikia pasenusi naršyklės "Internet Explorer" versija.

Paspauskite klaviatūros klavišus "Ctrl" + "Shift", sistemos reikalavimų dialogo lange paspauskite "Cancel" (atšaukti) ir taip aplenkę trikdį baikite diegti programinę įrangą. Tik įdiegę "HP Photosmart" programinę įrangą atnaujinkite "Internet Explorer" naršyklę, kitaip HP programinė įranga gali veikti netinkamai.



Pastaba Atnaujinus "Internet Explorer" dar kartą diegti HP programinės įrangos nereikia.

Kompiuteris neskaito "HP Photosmart" kompaktinio disko.

Patikrinkite, ar kompaktinis diskas švarus ir nesubraižytas. Jei kiti kompaktiniai diskai veikia, o "HP Photosmart" kompaktinis diskas neveikia, gali būti, kad gavote sugadintą kompaktinį diską. Spausdintuvo programinę įrangą galite parsisiųsti iš interneto svetainės www.hp.com/support. Jei ir kiti kompaktiniai diskai neveikia, galbūt reikės taisyti kompaktinių diskų įrenginį.

3 skyrius

a Tinklas

Toliau pateikti nurodymai padės įdiegti "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvą eterneto (laidiniame) tinkle. Jeigu nustatymas laidinis, spausdintuvas gali palaikyti ryšį su kompiuteriu per kelvedį, šakotuvą arba jungiklį. Kad galėtumėte naudotis visais spausdintuvo funkcijų privalumais, reikalinga plačiajuostė prieiga prie interneto.



Pastaba Apie USB jungties įdiegimą skaitykite nustatymo instrukcijas, tiekiamas pakuotėje.

Nustačius spausdintuvą darbui tinkle, spausdintuvo ekrane pasirodo viena iš dviejų eterneto ryšio piktogramų, rodančių ryšio būseną:









- 1 Veikiančio eterneto ryšio piktograma
- 2 Neveikiančio eterneto ryšio piktograma

Prieš pereidami prie tolesnių šio skyriaus nurodymų patikrinkite, ar nustatytas laidinis tinklas. Skaitykite dokumentaciją, kurią gavote su tinklo technine įranga. Taip pat patikrinkite, ar spausdintuvas nustatytas pagal nustatymo instrukcijas, kurios buvo pakuotėje.

Darbo tinkle pagrindai ("Windows" ir "Macintosh")


Prie tinklo prijungti įrenginiai, kaip antai kompiuteriai ir spausdintuvai, gali palaikyti tarpusavio ryšį. Laidinis, arba eterneto, tinklas dažniausiai naudojamas biuruose ir namuose.

Tinklo adapteris, esantis spausdintuve, tinka ir 10 MB/s, ir 100 MB/s spartos eterneto tinklui. Spausdintuvui prie tinklo prijungti reikia CAT-5 eterneto kabelio su RJ-45 kištuku. Jis ne toks pat, kaip USB kabelis.



Įspėjimas Nors CAT-5 kabelio RJ-45 kištukas panašus į įprastą telefono laido kištuką, jis nėra toks pat. Jokiu būdu nenaudokite standartinio telefono laido spausdintuvui prie eterneto tinklo prijungti. Taip galite sugadinti spausdintuvą ir kitus tinklo įrenginius.

Kitame pavyzdyje parodytas prie tinklo prijungtas spausdintuvas, sujungtas su keliais kompiuteriais per kelvedį, jungiklį arba šakotuvą. Kabelis arba DSL modemas prijungia kelvedį ir kitus prie tinklo prijungtus įrenginius prie plačiajuostės interneto prieigos.

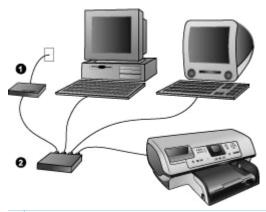

- 1 Kabelis arba DSL modemas prijungia prie tinklo prijungtus įrenginius prie plačiajuostės interneto prieigos.
- Prieigos prie interneto taškas (šakotuvas, jungiklis arba kelvedis), prie kurio eterneto kabeliais jungiami visi įrenginiai.

Prie tinklo prijungti įrenginiai tarpusavyje sujungiami per vieną centrinį įrenginį. Dažniausiai naudojamos sujungimo priemonės:

- Šakotuvas: paprastas, nebrangus tinklo įrenginys, leidžiantis keliems kompiuteriams palaikyti tarpusavio ryšį arba bendrai naudoti spausdintuvą. Šakotuvai yra pasyvieji įrenginiai. Jie tik užtikrina ryšį tarp kitų įrenginių.
- Jungikliai: panašūs į šakotuvus, tačiau jie gali išanalizuoti informaciją, siunčiamą iš vieno įrenginio į kitą, ir ją persiųsti reikiamam įrenginiui. Jie gali sumažinti tinklo pralaidumą ir taip padaryti jo veikimą efektyvesnį.
- Kelvedžiai, arba tinklų sąsajos,: sujungia įrenginius ir tinklus. Dažniausiai prie interneto jungiami keli namų kompiuteriai, sujungti į tinklą. Į daugelį kelvedžių būna integruojama ugniasienė, kuri gali apsaugoti namų tinklą nuo neleistinos prieigos.



Pastaba Išsamesnės informacijos apie techninės įrangos jūsų tinkle nustatymą ir sąranką ieškokite dokumentacijoje, pateikiamoje kartu su technine įranga.

Interneto ryšys

Jeigu jūsų tinklas prijungtas prie interneto per kelvedį arba tinklų sąsają, rekomenduojama naudoti tokį kelvedį arba tinklų sąsają, kuriai tinka protokolas DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol"). Su protokolu DHCP veikianti tinklų sąsaja tvarko rezervuotų IP adresų, kuriuos prireikus priskiria dinamiškai, telkinį. Skaitykite dokumentaciją, gautą su kelvedžiu arba tinklų sąsaja.

Rekomenduojamos tinklo konfigūracijos

Toliau nurodytos tinklo konfigūracijos tinka spausdintuvui. Nustatykite naudojamos tinklo konfigūracijos rūšį, tada skaitykite Spausdintuvo prijungimas prie tinklo ir Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą kompiuteryje su "Windows" sistema (arba) Spausdintuvo programinės įrangos diegimas kompiuteryje "Macintosh", kad sužinotumėte, kaip prijungti spausdintuvą prie tinklo ir įdiegti programinę įrangą.

Eterneto tinklas be prieigos prie interneto

Kompiuterių ir spausdintuvo tarpusavio ryšys per šakotuvą sudaro nesudėtingą tinklą. Nė vienas iš įrenginių, prijungtų prie tinklo, neturi prieigos prie interneto. Esant tokiai konfigūracijai neveikia kai kurios spausdintuvo funkcijos, pvz., bendro nuotraukų, esančių spausdintuve, naudojimo per "HP Instant Share" funkcija.

Eterneto tinklas su prieiga prie interneto per telefoninio ryšio modemą

Kompiuterių ir spausdintuvo tarpusavio ryšys per šakotuvą sudaro nesudėtingą tinklą. Vienas iš kompiuterių turi prieigą prie interneto per modemą ir telefono abonentą. Nė vienas iš įrenginių, prijungtų prie tinklo, įskaitant ir spausdintuvą, tiesioginės prieigos prie interneto neturi. Esant tokiai konfigūracijai neveikia kai kurios spausdintuvo funkcijos, pvz., bendro nuotraukų, esančių spausdintuve, naudojimo per "HP Instant Share" funkcija.

Eterneto tinklas su plačiajuoste prieiga prie interneto per kelvedi

Spausdintuvas sujungtas su kelvedžiu, kuris veikia kaip tinklų sąsaja tarp vartotojo tinklo ir interneto. Galima naudotis visomis spausdintuvo funkcijomis, įskaitant bendrą naudojimąsi nuotraukomis per internetą, net jeigu nėra prieinamo kompiuterio arba jis neprijungtas prie tinklo. Tai ideali tinklo konfigūracija.

Spausdintuvo prijungimas prie tinklo

Jei norite prijungti spausdintuvą prie laidinio tinklo, jums reikės:

- Prieigos prie tinklo taško, pvz., šakotuvo, kelvedžio arba jungiklio su atviru prievadu
- CAT-5 eterneto kabelio su RJ-45 kištuku
- Plačiajuostės prieigos prie interneto (tik jeigu reikės prieigos prie "HP Instant Share" funkcijos tiesiai iš įrenginio. Daugiau informacijos ieškokite Prijungimas).



Pastaba 1 Eterneto kabeliu tiesiai prie kompiuterio spausdintuvo jungti negalima. Tiesioginis tinklas negalimas.


Pastaba 2 Prijungę spausdintuvą prie tinklo, kaip nurodyta šiame skyriuje, turite įdiegti spausdintuvo programinę įrangą. Žr. Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą kompiuteryje su "Windows" sistema arba Spausdintuvo programinės įrangos diegimas kompiuteryje "Macintosh".

Kaip prijungti spausdintuva prie tinklo

Prie galinės spausdintuvo dalies prijunkite eterneto kabelį.



Jjunkite eterneto kabelj i tuščią šakotuvo, kelvedžio arba jungiklio prievadą.

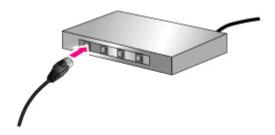

Prijungę spausdintuvą prie tinklo įdiekite spausdintuvo programinę įrangą. Kol diegiate programinę įrangą, iš kompiuterio nespausdinkite.

- Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą kompiuteryje su "Windows" sistema
- Spausdintuvo programinės įrangos diegimas kompiuteryje "Macintosh"

Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą kompiuteryje su "Windows" sistema



Pastaba Nustatykite spausdintuvą, kaip to reikalauja nustatymo instrukcijos, tiekiamos pakuotėje.

Diegimo procesas gali trukti nuo 20 minučių ("Windows XP") iki 1 valandos ("Windows 98") – tai priklauso nuo laisvos standžiojo disko talpos ir kompiuterio procesoriaus spartos. Prieš pradėdami diegti patikrinkite, ar jau prijungėte spausdintuvą prie tinklo eterneto kabeliu.



Pastaba Spausdintuvo programinė įranga turi būti įdiegta, kaip nurodyta šiame skyriuje, kiekviename prie tinklo prijungtame kompiuteryje, iš kurio norėsite spausdinti "Photosmart 8400 series" spausdintuvu. Baigus diegti spausdinimas vyksta lygiai taip pat, kaip ir per USB jungtį.



Patarimas Nenaudokite "Windows" sistemoje esančio valdymo pulto priemonės "Add Printer" (pridėti spausdintuvą) spausdintuvo programinei įrangai diegti. Jei norite tinkamai įdiegti spausdintuvą tinkle, naudokite HP diegimo programą.

Kaip įdiegti spausdintuvo programinę įrangą

- Išspausdinkite tinklo sąrankos puslapį. Jei diegimo programa negalės surasti spausdintuvo, jums gali prireikti informacijos, esančios šiame pranešime.
 Žr. Kaip išspausdinti tinklo sąrankos puslapį.
- 2. Įdėkite "HP Photosmart" spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- Spustelėkite "Next" (toliau) ir vykdykite diegimo programos nurodymus, kaip patikrinti ir paruošti sistemą, įdiegti tvarkykles, priedus ir programinę įrangą. Tai truks kelias minutes.
- Ekrane "Connection Type" (ryšio tipas) pasirinkite "Through the network" (per tinkla) ir spustelėkite "Next" (toliau).
 - Diegimo programai tinkle ieškant spausdintuvo atsivers langas "Searching" (ieškoma). Jei atsivers langas "Printer Found" (spausdintuvas rastas), atlikite šiuos veiksmus:
 - Patikrinkite, ar teisingas spausdintuvo aprašas. (Spausdintuvo pavadinimą ir techninės įrangos adresą patikrinkite pagal sąrankos puslapį. Žr. Kaip išspausdinti tinklo sarankos puslapį.)
 - b. Jei spausdintuvo aprašas teisingas, pasirinkite "Yes, install this printer" (taip, įdiekite šį spausdintuvą) ir spustelėkite "Next" (toliau).
 Jei tinkle rasti keli spausdintuvai, kaip sąrankos ir įdiegimo spausdintuvą pasirinkite "HP Photosmart 8400 series" ir spustelėkite "Next" (toliau). Jeigu jūsų tinkle yra keli "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvai, naudokitės techninės įrangos adresu

(MAC), nurodytu tinklo sąrankos puslapyje, konkrečiam "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvui, kurj norite įdiegti, surasti.

Jei atsivers langas "Check Cable Connection" (patikrinti kabelių jungtis), atlikite šiuos veiksmus:

- a. Vykdykite nurodymus ekrane, tada pasirinkite "Specify a printer by address" (nurodyti spausdintuvą pagal adresą) ir spustelėkite "Next" (toliau).
- Lange "Specify Printer" (nurodyti spausdintuvą) įrašykite techninės įrangos adreso (MAC) numerį, nurodytą tinklo sąrankos puslapyje, kurį gavote su techninės įrangos adresu (MAC).

Pavyzdys: 02bad065cb97

MAC reiškia "Media Access Control" – techninės įrangos adresą, pagal kurį spausdintuvas identifikuojamas tinkle.

 c. Įrašykite IP adresą, nurodytą tinklo sąrankos puslapyje, kurį gavote su IP adresu, ir spauskite "Next" (toliau).

Pavyzdys: 169.254.203.151

- Kai atsivers langas "Printer Found" (spausdintuvas rastas), pasirinkite "Yes, install this printer" (taip, įdiekite tą spausdintuvą) ir spauskite "Next" (toliau).
- e. Lange "Confirm Settings" (patvirtinti nustatymus) paspauskite "ext" (toliau).
- Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
- 5. Paraginti spauskite "Finish" (baigti) ir diegimo procesą užbaikite.

Spausdintuvo programinės įrangos diegimas kompiuteryje "Macintosh"



Pastaba Nustatykite spausdintuvą, kaip to reikalauja nustatymo instrukcijos, tiekiamos pakuotėje.

Diegimo procesas gali trukti 3–4 minutes – tai priklauso nuo jūsų operacinės sistemos tipo, laisvos standžiojo disko talpos ir "Macintosh" procesoriaus spartos. Prieš pradėdami diegti patikrinkite, ar jau prijungėte spausdintuvą prie tinklo eterneto kabeliu. Jeigu jau spausdintuvą per USB jungtį įdiegėte, nebereikės vykdyti šių tinklo diegimo nurodymų. Tada žr. Kaip nuo spausdintuvo USB ryšio pereiti prie tinklo ryšio.



Pastaba Spausdintuvo programinė įranga turi būti įdiegta, kaip nurodyta šiame skyriuje, kiekviename prie tinklo prijungtame kompiuteryje, iš kurio norėsite spausdinti "Photosmart 8400 series" spausdintuvu. Baigus diegti spausdinimas vyksta lygiai taip pat, kaip ir spausdintuvu, prijungtu per USB jungti.

Kaip idiegti spausdintuvo programinę įranga

- Įdėkite "HP Photosmart" spausdintuvo programinės įrangos kompaktinį diską į "Macintosh" kompaktinių diskų įrenginį.
- 2. Spustelėkite du kartus kompaktinio disko piktograma darbalaukyje.
- Dukart spustelėkite diegimo programos piktogramą.
 Atsivers dialogo langas "Authenticate" (pavirtinti autentiškumą).
- 4. Įrašykite "Name" (pavadinimą) ir "Password" (slaptažodį), naudojamą jūsų kompiuteriui "Macintosh" tvarkyti, ir spauskite OK (gerai).
- Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.
- 6. Kai atsivers langas "HP Photosmart Install" (įdiegti "HP Photosmart"), pasirinkite "Easy Install" (paprastasis įdiegimas) ir paspauskite "Install" (įdiegti).
- Lange "Select Printer" (pasirinkti spausdintuvą) paspauskite skirtuką "Network" (tinklas). Diegimo programa pradės ieškoti visų tinklo spausdintuvų.

Jei spausdintuvas randamas, atlikite šiuos veiksmus:

- a. Lange "Select Printer" (pasirinkti spausdintuvą) pasirinkite "HP Photosmart 8400 series" spausdintuva ir spustelėkite "Utilities" (paslaugos).
- b. Pagal nurodymus ekrane spausdintuvą įregistruokite.

Jei spausdintuvas nerastas, atlikite šiuos veiksmus:

- a. Išspausdinkite tinklo sarankos puslapi ir suraskite jame nurodyta IP adreso įraša.
- Patikrinkite, ar spausdintuvas prie tinklo prijungtas tinkamu CAT-5 eterneto kabeliu. Žr. Spausdintuvo prijungimas prie tinklo.
- c. Spustelėkite "Find" (rasti), įrašykite IP adresą, paskui spustelėkite "Save" (išsaugoti).
- d. Lange "Select Printer" (pasirinkti spausdintuvą) pasirinkite "HP Photosmart 8400 series" spausdintuvą ir spustelėkite "Utilities" (paslaugos).
- e. Pagal nurodymus ekrane įregistruokite spausdintuvą.



Pastaba Ne visos naršyklės tinka registruotis internete. Jeigu kilo problemų, pamėginkite naudotis kita naršykle arba šį etapą praleiskite.

- Dialogo lange "Print" (spausdinti) pasirinkite spausdintuvą. Jeigu spausdintuvo sąraše nėra, pasirinkite "Edit Printer List" (redaguoti spausdintuvo sąrašą), kad sąrašą papildytumėte.
- 9. Lange "Printer List" (spausdintuvų sąrašas) spustelėkite "Add" (pridėti).
- 10. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite "Rendezvous" (pasimatymas).
- Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo ir spustelėkite "Add" (pridėti).
 Viskas. Darbas baigtas!

Kaip nuo spausdintuvo USB ryšio pereiti prie tinklo ryšio

- 1. Prijunkite spausdintuvą prie tinklo. Žr. Spausdintuvo prijungimas prie tinklo.
- 2. Išspausdinkite tinklo sąrankos puslapį ir susiraskite IP adreso įrašą.
- Atidarykite interneto naršyklę ir įrašykite IP adresą, kad pasiektumėte spausdintuve integruotą tinklo serverį. Daugiau informacijos apie integruotojo tinklo serverį ieškokite Kaip naudoti integruotaji tinklo serveri.
- 4. Spustelėkite skirtuką "Networking" (tinklas).
- 5. Taikomųjų programų srities kairėje pusėje spustelėkite mDNS.
- Lange "mDNS Service Name" (mDNS tarnybos pavadinimas) įrašykite unikalų pavadinimą (iki 63 simbolių).
- Spustelėkite "Apply" (taikyti).
- Dialogo lange "Print" (spausdinti) pasirinkite spausdintuvą. Jeigu spausdintuvo sąraše nėra, pasirinkite "Edit Printer List" (redaguoti spausdintuvo sąrašą), kad sąrašą papildytumėte.
- 9. Lange "Printer List" (spausdintuvu sarašas) spustelėkite "Add" (pridėti).
- 10. Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite "Rendezvous" (pasimatymas).
- 11. Pasirinkite spausdintuvą iš sąrašo ir spustelėkite "Add" (pridėti).

Kaip naudoti integruotajį tinklo serveri

Spausdintuve integravus tinklo serverį galima greičiau ir paprasčiau naudotis prie tinklo prijungtu spausdintuvu. Naudodami bet kurią interneto naršyklę "Windows" arba "Macintosh" sistemos kompiuteryje, galite spausdintuvą pasiekti per tinklą ir:

- Patikrinti spausdintuvo būseną ir apytikrį likusio rašalo lygi
- Peržiūrėti tinklo duomenis
- Koreguoti spausdintuvo tinklo sąranką, pvz., nurodyti tarpinį serverį, nustatyti DNS pavadinimą arba rankiniu būdu įrašyti IP adresą
- Riboti prieiga prie sarankos puslapių
- Užsisakyti eksploatavimo priemonių
- Prisijungti prie HP interneto svetainės ir gauti riekiamą pagalba

Kaip prisijungti prie pagrindinio integruotojo tinklo serverio puslapio

Išspausdinkite tinklo sąrankos puslapį. Žr. Kaip išspausdinti tinklo sąrankos puslapį.

 Įrašykite spausdintuvo IP adresą, nurodytą tinklo sąrankos puslapyje, naršyklės adreso lange.

IP adreso pavyzdys: 10.0.0.81

Atsivers pagrindinis integruotojo tinklo serverio puslapis.

Daugiau informacijos apie tinklo sąlygas ir integruotąjį tinklo serverį, kuris nėra aprašytas šiame vadove, ieškokite integruotojo tinklo serverio žinyne.

Kaip pasiekti integruotojo tinklo serverio žinyną

- 1. Prisijunkite prie pagrindinio integruotojo tinklo serverio puslapio. Žr. Kaip prisijungti prie pagrindinio integruotojo tinklo serverio puslapio.
- 2. Spustelėkite "Help" (žinynas) pirmojo puslapio srityje "Other Links" (kiti saitai).

Kaip išspausdinti tinklo sąrankos puslapi

Tinklo sąrankos puslapį galite išspausdinti net neijungę kompiuterio. Sąrankos puslapyje pateikiama naudinga informacija apie spausdintuvo IP adresą, tinklo duomenis ir kitus tinklo nustatymus. Pasirinktų tinklo nustatymų santrauką galite matyti ir ant paties spausdintuvo.

Kaip spausdinti išsamios tinklo sąrankos puslapį

- 1. Paspauskite ant spausdintuvo esanti mygtuka "Meniu".
- 2. Išsirinkite "Tools" (įrankiai) ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- 3. Išsirinkite "Network" (tinklas) ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- Išsirinkite "Print detailed report" (spausdinti išsamų pranešimą) ir paspauskite mygtuką "Gerai".

Kaip peržiūrėti tinklo nustatymų santrauką

- Paspauskite ant spausdintuvo esanti mygtuką "Meniu".
- 2. Išsirinkite "Tools" (įrankiai) ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- 3. Išsirinkite "Network" (tinklas) ir paspauskite mygtuką "Gerai".
- 4. Išsirinkite "Display summary" (rodyti santrauką) ir paspauskite mygtuką "Gerai".

Priedas a

b Palaikymas ir garantija

Šioje dalyje pateikiama informacija apie techninį palaikymą ir spausdintuvo garantiją.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei kilo problemų, vykdykite šiuos nurodymus:

- 1. Skaitykite dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
 - Nustatymo vadovas: "HP Photosmart 8400 series" nustatymo vadove nurodyta, kaip nustatyti spausdintuvą.
 - Vartotojo vadovas: Vartotojo vadove aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama informacija apie techninės įrangos gedimų paiešką. Vadovas pateiktas kompiuteriniu formatu kompaktiniame diske "Vartotojo vadovas".
 - Spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne aprašoma, kaip naudotis spausdintuvu, prijungtu prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos gedimų paiešką.
 - Nuorodų vadovas: "HP Photosmart 8400 series" nuorodų vadovas tai knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama svarbiausia informacija apie spausdintuvo nustatymą, eksploatavimą, techninį palaikymą ir garantiją. Išsamesnės informacijos ieškokite kompaktiniame diske "Vartotojo vadovas".
 - Spausdintuvo "HP Photosmart" žinynas: spausdintuvo "HP Photosmart" žinyne aprašoma, kaip naudotis spausdintuvu, prijungtu prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos gedimų paiešką. Žr. Programinės įrangos diegimas.
- Jei naudojantis dokumentacijoje pateikta informacija problemos išspręsti nepavyksta, aplankykite svetaine www.hp.com/support, kur galėsite:
 - Prisijungti prie palaikymo tinkle puslapiu
 - Nusiysti HP el. paštu laišką, kad gautumėte atsakymus į rūpimus klausimus
 - Pasitarti su HP technikos specialistu per pokalbi realiuoju režimu
 - Patikrinti, ar buvo atnaujinta programinė įranga

Paramos galimybės ir prieinamumas priklauso nuo gaminio, šalies/regiono ir kalbos.

- 3. Tik Europoje. Kreipkitės į vietinį pardavimo skyrių. Jeigu sugedo spausdintuvo techninė įranga, turėsite spausdintuvą pristatyti į pirkimo vietą. Garantijos laikotarpiu spausdintuvo techninės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. Garantijos laikotarpiui pasibaigus paslaugos mokamos.
- 4. Jeigu nepavyko išspręsti problemos naudojantis informacija, pateikta kompiuteriniame žinyne ir HP interneto svetainėse, skambinkite savo šalies/regiono klientų aptarnavimo tarnybos telefonu. Šalių/regionų telefonų sąrašą rasite kitame skyriuje.

Klientų aptarnavimas telefonu

Kol galioja spausdintuvo garantija, galite gauti nemokamą pagalbą telefonu. Daugiau informacijos apie nemokamos pagalbos trukmę ieškokite skyrelyje Pareiškimas dėl ribotos garantijos arba svetainėje www.hp.com/support.

Pasibaigus nemokamo aptarnavimo telefonu laikotarpiui pagalbą HP suteiks už tam tikrą mokestį. Dėl galimybių gauti pagalbą galite kreiptis į vietinį HP platintoją arba skambinti savo šalies/regiono pagalbos telefonu.

Jei norite gauti HP pagalbą telefonu, skambinkite atitinkamu vietiniu pagalbos telefonu. Už skambutį reikės sumokėti tik ryšio paslaugų įmonei.

Vakarų Europa: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir

Vokietijoje gyvenantys vartotojai savo šalies/regiono pagalbos telefonus ras svetainėje www.hp.com/support.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000	
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910	
800 171	البحرين	
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751	
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836	
Chile	800-360-999	
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368	
Costa Rica	0-800-011-1046	
Česká republika	261 307 310	
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884	
2 532 5222	مصر	
El Salvador	800-6160	
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	
Guatemala	1-800-711-2884	
香港特別行政區	2802 4098	
Magyarország	1 382 1111	
India	1 600 44 7737	
Indonesia	+62 (21) 350 3408	
(0) 9 830 4848	ישראל	
Jamaica	1-800-711-2884	
日本	0570-000511	
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	

한국	1588-3003	
Malaysia	1800 805 405	
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922	
Mexico	01-800-472-68368	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	1-800-711-2884	
Paraguay	009 800 54 1 0006	
Perú	0-800-10111	
Philippines	2 867 3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
República Dominicana	1-800-711-2884	
România	(21) 315 4442	
Россия (Москва)	095 7973520	
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	6 272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (International)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	02-8722-8000	
ไทย	+66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	
Türkiye	90 216 444 71 71	
Україна	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	1-(800)-474-6836	
Uruguay	0004-054-177	
Venezuela (Caracas) Venezuela	58-212-278-8666 0-800-474-68368	
Việt Nam	+84 88234530	

Pasiruošimas skambinti

Klientų aptarnavimo tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Būkite pasirengę nurodyti tokią informaciją:

- spausdintuvo modelio numerį (nurodytą spausdintuvo priekinėje dalyje),
- spausdintuvo serijos numerį (nurodytą spausdintuvo apatinėje dalyje),
- kompiuterio operacine sistema.
- spausdintuvo tvarkyklės versiją:
 - Kompiuteryje su "Windows" sistema: jei norite sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite HP piktogramą "Windows" užduočių juostoje ir pasirinkite "About" (apie).
 - Kompiuteryje "Macintosh": jei norite sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, naudokite dialogo langą "Print" (spausdinti).
- Pranešimai rodomi spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje.
- Atsakykite į šiuos klausimus:
 - Ar problema, dėl kurios skambinate, buvo anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
 - Ar trikties atsiradimo momentu prie kompiuterio neprijungėte naujos techninės įrangos ir nejdiegėte naujos programinės įrangos?

Pareiškimas dėl ribotos garantijos

Pareiškimas dėl ribotos garantijos į pakuotę įtrauktas atskirai.

Priedas b

c Specifikacijos

Šiame skyriuje pateikiami minimalūs sistemos reikalavimai, būtini "HP Photosmart" spausdintuvo programinei įrangai įdiegti, ir konkretaus spausdintuvo specifikacijos. Visą spausdintuvo specifikacijų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite ekraniniame "HP Photosmart" spausdintuvo žinyne. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis ekraniniu spausdintuvo "HP Photosmart" žinynu, ieškokite skyrelyje Daugiau informacijos.

Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs reikalavimai	Minimalūs reikalavimai
	kompiuteriams su "Windows" sistema	kompiuteriams "Macintosh
Operacinė sistema	"Microsoft"® "Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"	"Mac"® OS X nuo 10,1 iki 10,3
Procesorius	"Intel"® "Pentium"® II (arba analogas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
Operatyvioji atmintis (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	"Mac OS" nuo 10,1 iki 10,3: 128 MB
Laisva disko vieta	500 MB	500 MB
Vaizdo ekranas	800 x 600, 16 bitų arba didesnių parametrų	800 x 600, 16 bitų arba didesnių parametrų
Kompaktinių diskų įrenginys	4x	4x
Jungiamumas	USB: "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" Eternetas: per eterneto prievadą "PictBridge": per priekinį kameros prievadą "Bluetooth": per pasirinktinį belaidį adapterį "HP Bluetooth"	USB: priekinis ir galinis prievadai ("Mac OS X" nuo 10,1 iki 10,3) Eternetas: per eterneto prievadą "PictBridge": per priekinį kameros prievadą
Naršyklė	"Microsoft Internet Explorer 5.5" arba naujesnė versija	_

Spausdintuvo specifikacijos

Kategorija	Specifikacijos
Jungiamumas	USB: "Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional"; "Mac OS X" nuo 10,1 iki 10,3 Eternetas
Aplinkos sąlygos	Rekomenduojamos darbo metu: 15–30 °C (59–86 °F) temperatūra, 20–80 % santykinis drėgnumas Maksimumas darbo metu: 5–40 °C (41–104 °F) temperatūra, 15–80 % santykinis drėgnumas Laikymo temperatūra: -30–65 °C (22–149 °F)
Nuotraukų failų formatai	JPEG Baseline TIFF 24 bitų RGB nesuglaudinti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų YCbCr nesuglaudinti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų RGB suglaudinti sluoksniuoti failai TIFF 8 bitų nespalvoti nesuglaudinti/suglaudinti failai TIFF 8 bitų spalvų paletės nesuglaudinti/suglaudinti failai TIFF 1 bito nesuglaudinti/suglaudinti/1D Huffman failai
Laikmenų dydžiai	Fotopopierius – 10 x 15 cm (4 x 6 colių) Fotopopierius su skirtuku – 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku (4 x 6 colių su 0,5 colio skirtuku) Kartotekos kortelės – 10 x 15 cm (4 x 6 colių) "Hagaki" atvirukai – 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 colio) A6 formato kortelės – 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 colio) L dydžio kortelės – 90 x 127 mm (3,5 x 5 colių) L dydžio kortelės su skirtuku – 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 colių su 0,5 colio skirtuku)
Laikmenų specifikacijos	Rekomenduojamas didžiausias ilgis – 356 mm (14 colių) Rekomenduojamas didžiausias storis – 292 µm (11,5 mil
Laikmenų dydžiai (standartiniai)	Fotopopierius - nuo 76 x 76 mm iki 216 x 356 mm (nuo 3 x 3 colių iki 8,5 x 14 colių) Paprastas popierius - 216 x 280 mm (8,5 x 11 colių) dydžio laiško formato popierius Oficialus – 216 x 356 mm (8,5 x 14 colių) Darbinis – 190 x 254 mm (7,5 x 10 colių) A4 formato dydžio – 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 colio) A5 formato – 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 colio) B5 formato – 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 colio)

Kategorija	Specifikacijos
	"Hagaki" atvirukai – 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 colio)
	L dydžio – 90 x 127 mm (3,5 x 5 colių)
	L dydžio kortelės su skirtuku – 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 colių su 0,5 colio skirtuku)
	Kartotekos kortelės – 76 x 127 mm, 10 x 15 mm ir 127 x 203 mm (3 x 5 colių, 4 x 6 colių ir 5 x 8 colių)
	A6 formato – 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 colio)
	Vokai
	Nr. 9 – 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 colio)
	Nr. 10 – 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 colio)
	A2 formato kvietimo – 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 colio
	DL formato – 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 colio)
	C6 formato – 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 colio)
	Pasirinktinis
	Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 14 colių)
	Skaidrės ir etikečių lapai
	Laiško formato popierius – 216 x 280 mm (8,5 x 11 colių
	A4 formato dydžio – 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 colio)
Laikmenų tipai	Popierius (paprastas, rašaliniam spausdintuvui, fotopopierius ir plakatinis popierius) Vokai Skaidrės Etiketės Kortelės (kartotekos, atvirukai, "Hagaki" atvirukai, A6 formato, L dydžio) Šilkografinės laikmenos
Atminties kortelės	I ir II tipo "CompactFlash" Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Atminties kortelėms tinkami failų formatai	Spausdinimas: nuotraukų failų formatų ieškokite pirmiau pateiktoje lentelėje Išsaugojimas: visi failų formatai
Popieriaus dėklai	Pagrindinis dėklas Nuo 76 x 127 mm iki 216 x 356 mm (nuo 3 x 5 colių iki 8,5 x 14 colių) Nuotraukų dėklas

es	

Kategorija	Specifikacijos	
	10 x 15 cm (4 x 6 colių) ir Hagaki atvirukai Išvesties dėklas Visi tinkami formatai	
Popieriaus dėklo talpa	Pagrindinis dėklas 100 paprasto popieriaus lapų 14 vokų 20–40 kortelių (priklauso nuo storio) 20 plakatinio popieriaus lapų 30 etikečių lapų 25 skaidrės, šilkografinės laikmenos arba fotopopieriaus lapai Nuotraukų dėklas 25 fotopopieriaus lapai Išvesties dėklas 50 paprasto popieriaus lapų 20 fotopopieriaus, plakatinio popieriaus arba skaidrių lapu 10 atvirukų arba vokų 25 etikečių arba šilkografinės laikmenos lapai	
Energijos sunaudojimas	Spausdinimas: 15–45 W Budėjimo režimas: 5 W Išjungus: 2 W	
Maitinimo laido modelio numeris	Q0950-4476	
Spausdintuvo kasetės	HP pilkų nuotraukų (C9368A) HP spalvotų nuotraukų (C9369E) HP trispalvė (C8766E arba C9363E) HP juoda (C8767E)	
USB palaikymas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" "Mac OS X" nuo 10,1 iki 10,3 HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį	
Tinklo palaikymas	"Microsoft Windows 98", "2000 Professional", ME, "XP Home" ir "XP Professional" "Mac OS X" nuo 10,1 iki 10,3 RJ-45 eterneto kabelis	
Vaizdo įrašų failų formatai	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1	

Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų

Bendrovė "Hewlett-Packard" įsipareigoja aukštos kokybės gaminius gaminti paisydama aplinkosaugos reikalavimų.

Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos ieškokite HP įsipareigojimų aplinkosaugos srityje svetainėje www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozono išsiskyrimas

Šis gaminys neišskiria juntamų ozono dujų (O₃).

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas akivaizdžiai sumažėja gaminiui veikiant ENERGY STAR® režimu, kuris taupo gamtos išteklius ir pinigus netrikdydamas kokybiško šio gaminio veikimo. Šis gaminys atitinka ENERGY STAR – savanoriškos programos, skatinančios kurti biuro įrenginius, racionaliai vartojančius elektros energiją, reikalavimus.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.energystar.gov.

Popieriaus naudojimas

Šis gaminys pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal standartą DIN 19309.

Plastikinės dalys

Plastikinės dalys, sveriančios daugiau kaip 24 gramus (0,88 uncijos), žymimos pagal tarptautinius standartus, perdirbimo tikslais padedančius identifikuoti plastikines dalis pasibaigus spausdintuvo eksploatavimo laikui.

Medžiagų saugumo duomenų lapai

Medžiagų saugumo duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į klientų aptarnavimo tarnyba.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiauja su keliais didžiausiais pasaulio elektronikos perdirbimo centrais. HP perparduodama kai kuriuos savo populiariausius gaminius tausoja išteklius.

Šiame HP gaminyje yra švino lydmetalio, su kuriuo, pasibaigus jo naudojimo laikui, reikia elgtis taip, kaip nurodo specifiniai reikalavimai.

Priedas c

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。